



AD-1691N 聲寶除濕機・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益




●嚴禁將多餘的電源線不正常折 彎!









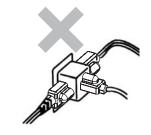

●確實保持電源插頭稍之乾淨!

●擦拭清理本體時或長時間不使用時, 請先將電源開關關掉,再拔掉電源插頭!

●手濕時嚴禁操作插頭!










*除濕機於長期開機運轉時,須有人在場。

- ●操作面板上嚴禁擺放物品!
- ●請維持良好的出風與回風環境!
- ●請勿讓小孩攀登玩耍!

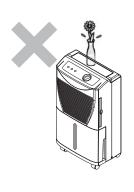


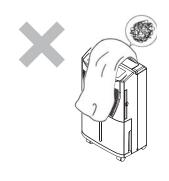

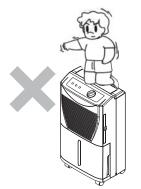


●嚴禁將水淋到機體和操作面板! ●嚴禁在機體附近堆放汽油等易燃物品! ●非維修技術人員,請勿 進行拆裝或修理」



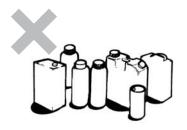




各部名稱

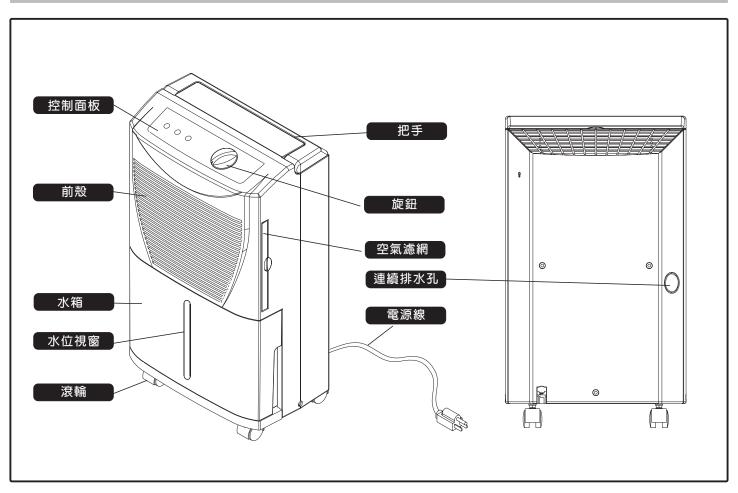

操作說明

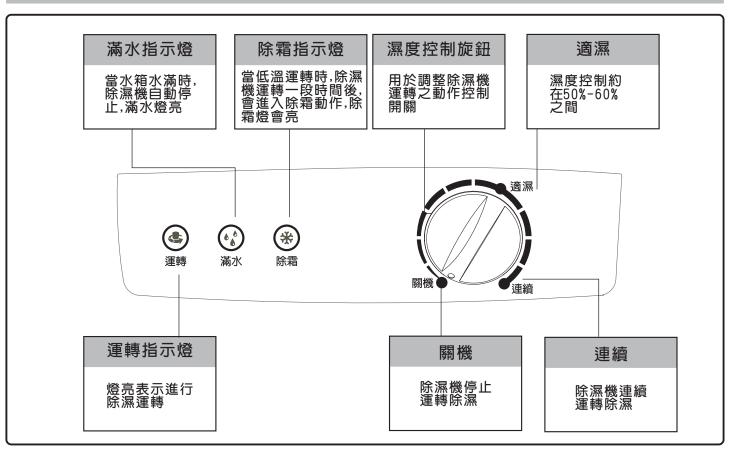

使用方法


●啓動運轉

1)確定水箱是否放置定位。(當您購買回家,從紙箱中取出除濕機插上電源時,若控制面板上之滿水指示燈亮,則請將水箱拉出再放回定位即可。)



2) 將電源線之插頭確實插上電源插座。



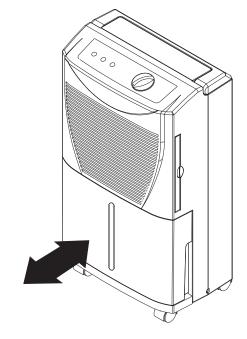


3)旋轉"控制旋鈕"至所需濕度(通常在"適濕"的位置),此時若室内濕度高於設定值則開始運轉除濕。

4)室内濕度經除濕後,濕度下降到濕度設定值以下時,則除濕機停止除濕。 5)如果除濕機停止除濕後,室内濕度上升到高於濕度設定值,則又開始運轉除

6) 依3).4).5) 項運作之循環,可使室内濕度維持在濕度設定値左右。

●滿水指示燈亮時之處理方式

當水箱之水滿時,滿水指示燈會亮起,同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉,再將水箱放回原位置,除濕機即可繼續運轉。

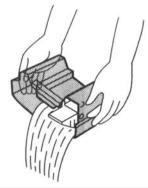


以兩手傾倒水箱内除濕水

連續排水

- ●除濕機附近排水良好時,可依實際需要按下列之步驟使用連續排水。

 - 1)準備排水用PVC軟管(市販品,內徑13mm)。 2)取出水箱並使用小一字起子將機體背面之封口翹開,以便排水管伸入。

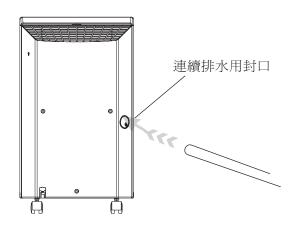



3)將PVC水管從機體背面翹開之封口處伸入,並從機體前方將伸入之排水管連接於排水口處。 $^{^{\wedge}}$

4) 將水箱放回原位,並依照使用方法正確使用。

●排水PVC軟管的放置


使用連續排水時,排水管所經的路徑務必低於機體背面之排水口,嚴禁高低不平及水管度折彎!

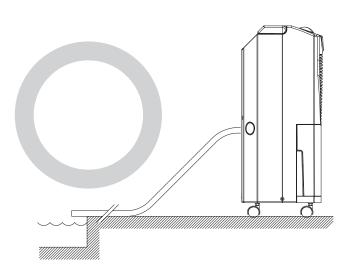

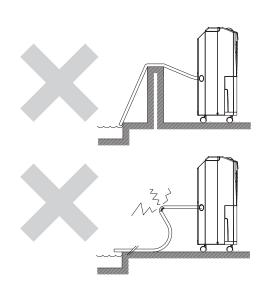


使用注意事項


●使用時嚴禁拉扯電源線,以免因斷線 而造成危險




●請勿將機體放置於柔軟不平的地面, 以免發生振動、異音或漏水。

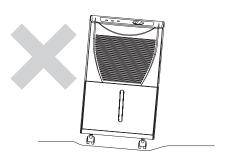

■嚴禁將棍棒或異物放入機體内,以免發生危險。

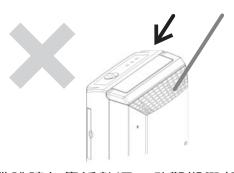


●機體請勿靠近熱源,外觀塑膠部分容 易受熱變形。

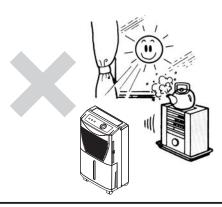

■嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油 漆,以免塑膠部分變形或引火發生危 險。




●本機為可直接背面靠壁使用,並可在 出風□上方適當烘乾衣物,但請保持

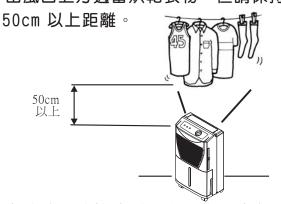

●為使除濕功能達到最大,使用時盡量減少門窗之開關次數。



●再搬動或收藏時,請勿將除濕機側放 或倒置,並請小心輕放避免碰撞。

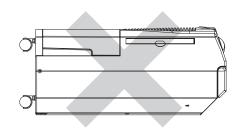

保養方法

在維修或清理除濕機之前,請務必確認電源開關是否已經關掉, 且電源插頭是否已經拔掉,以確保安全!

1) 外觀之清潔:

- A.請用質地柔軟且乾淨的抹布擦拭除濕機表面。
- B.如果外箱沾滿灰塵或很髒時,請用柔性之清潔劑擦拭,再用乾布沾上清水將 清潔劑擦掉。
- C.嚴禁用水沖洗,以免造成絕緣不良而漏電。

2)空氣濾網之清潔:


空氣濾網的作用在 濾空氣中之灰塵及雜質,如果空氣濾網被灰塵阻塞則將影響除濕功能而且較耗電,因此在一般環境使用情況之下,最好每兩週能夠清洗一次空氣濾網,以維持良好的除濕能力。


●清潔步驟:

- 1. 將空氣濾網之塑膠架向後輕輕抽出(如圖一)。
- 2. 取出奈米銀蜂巢網(如圖二)。
- 3. 過濾網使用吸塵器或清水洗淨後用乾布略為 拭乾(如圖三)。



- 4. 奈米銀蜂巢網請勿刷洗,請直接清水洗淨後晾乾即可。更新期限依使用環境而定,若濾網本身已有灰塵附著或變色則建議更換,使用時間約可達6~8個月。
- 5. 將乾淨的過濾網及奈米銀蜂巢網放回,即可繼續使用除濕機。

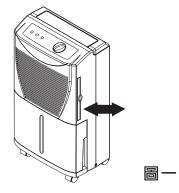

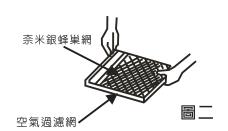

緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時,請迅速拔掉電源插頭,並請通知本公司服務單位處理,嚴禁自行拆卸除濕機,以免發生危險!

規格

機型	AD-1691N
電源	單相 110V / 60Hz
除濕能力	8 公升/日 (27°C 60%RH)
消耗電力	240W
外 形 尺 寸 (高*寬*深)	540*310*220 mm
重量	11.3 kg
適用室溫	B TYPE: 5°C ~ 32℃

[※] 如果電源線有損壞時,可由製造商、經銷商,或是合格的維修人員重新換新以避免傷害。

[※] 本產品禁止在浴室使用。